

清掃作業

マニュアル

コーヒーグラインダー

《1800編》



【KF - 1800各部の名称】

《デイリー作業》

	<p>電源スイッチを入れて、残りの豆を取り除きます。</p>	
	<p>スイッチを入れたままダイヤルの目盛りを1~48、48~1へと回し残留の豆を排出します。</p>	<p>ダイヤル1~48へ、</p>
		<p>ダイヤル48~1へ。</p>
	<p>粉出口の周りに付着している粉をブラシ等で取り除いてください。 ※粉出口は、強くたたかないで下さい。</p>	
	<p>ホッパーの周りをいつも清潔にしてください。</p>	
	<p>ホッパー内も掃除をして下さい。</p>	
	<p>きれいになったら完了です。</p>	




《ウィークリー作業》

	<p>電源コードを抜いてから作業します。</p>	
	<p>ホッパーを取り外します。</p>	
	<p>5本のネジを外します。</p>	
	<p>回転ディスクの吐出羽と、刃（上下）に付着している粉を取り除きます。</p>	<p>ブラシでこすり、掃除機で吸い取る。</p>
	<p>2つの羽の掃除をします。</p>	<p>羽に粉が固着しているので、ヘラ、ブラシ等でこすり取り除きます。ネジの緩みがないか確認して下さい。</p>
	<p>出口の穴の掃除をします。</p>	

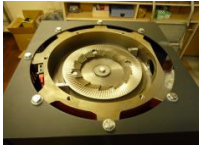

	<p>ホッパーを載せる時。リミットスイッチを破損しない様注意をしてください。</p>	
		<p>ホッパーが載ってないとモーターは回転しません。</p>
	<p>ホッパーを上から水平に載せます。</p>	
	<p>清掃が完了したら、ホッパー載せ元の状態し、5つのネジで固定します。</p>	
		
	<p>ホッパーの中も掃除します。</p>	
	<p>以上で完了です。</p>	

《動かないとき》

①スイッチ、ブレーカー、差込プラグ

	<p>スイッチを入れても回らない。 ブレーカーを入れてください。</p>	<p>ブレーカースイッチが OFFの時スイッチが入りません。</p>
	<p>ブレーカーが入らない。 差込プラグが抜けていないか確認願います。</p>	<p>電源が来ないとブレーカー は入りません。</p>
	<p>差込プラグを入れても動かない。 差込プラグの線が外れていないか確認 願います。</p>	<p>1本線が外れると左右 どちらにも回転します。</p>

②粉詰まり

	<p>ホッパーを外し刃に異物がないか確認 願います。</p>	<p>この状態でロータリー ディスクが回るか確認 します。</p>
	<p>羽が減っていないか確認願います。 ネジの緩みがないか確認します。</p>	<p>羽が減ると粉をうまく 掻き出せず、詰まる原因と なります。</p>

※その他、異常がある時は、ワタル株式会社までお問い合わせください。