

清掃作業

マニュアル

コーヒーグラインダー

《805編》



①ファンネル

②粉出口

③ダイヤル





④振動板

⑤スイッチ

⑥受け皿

【KR - 805各部の名称】

《デイリー作業》

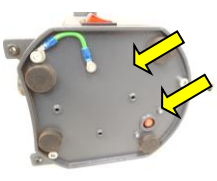

	スイッチで電源を入れます。	残留の粉を排出します。
	粉出口レバーを上げて途中で離し 2～4回繰り返し粉出口の粉を落 とします。	
	吐出口、その周辺をブラシで清掃 いたします。	
	電源を切って終了です。	

《ウィークリー作業》




	<p>電源コードを抜いてから作業します</p>	
	<p>ファンネルの後にピンがあります。 ピンを下に下げます。</p>	<p>マイナスのネジ回しを使用します。</p>
	<p>ピンを下げながらファンネルを左に 回し持ち上げると外れます。</p>	
	<p>カバーを外します。</p>	<p>もし電源が入っていても カバーを外すと動かなくな ります。</p>
	<p>上の穴から掃除機等で粉を吸い取ります。</p>	<p>丸い上フタが固定ディ スクになります。 粉っ出口も一緒に外れ ます。</p>
	<p>吐出口、その周辺をブラシで清掃 いたします。</p>	

## 《動かないとき》

### ①ブレーカーの確認

	<p>ブレーカーを確認してください。 赤いボタンが、出ていればブレーカーが作動しています。押し解除します。</p>	<p>ボタンが固いので、強く押してください。 カチッと音がすれば、解除となります。</p>
	<p>スイッチを入れ、回ることを確認します。</p>	<p>回らないとき、再度ブレーカーを確認、それでも回らないとき、スイッチの交換となります。</p>

### ②粉詰まりの確認

	<p>吐出口の中にラバーチューブが変形していないか確認します。</p>	<p>レバーを無理に上げるとラバーチューブが変形する恐れがあります。</p>
	<p>矢印がラバーチューブです。</p>	
	<p>このようにラバーチューブが筒状に丸くなっているか確認します。</p>	<p>変形している場合は、左の様になるよう引っぱり直します。</p>

※その他、異常がある時は、ワタル株式会社までお問い合わせください。