

清掃作業

マニュアル

コーヒーグラインダー

《804編》



①ファンネル

②粉出口

③ダイヤル



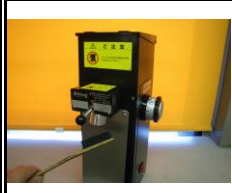
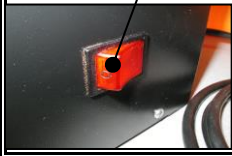
④振動板

⑤スイッチ

⑥受け皿

【R - 804各部の名称】

《デイリー作業》

	<p>スイッチで電源を入れます。</p>	<p>残留の粉を排出します。</p>
	<p>粉出口レバーを上げて途中で離し 2～4回繰り返し粉出口の粉を落 とします。</p>	
	<p>吐出口、その周辺をブラシで清掃 いたします。</p>	
<p>電源スイッチ</p> 	<p>電源を切って終了です。</p>	

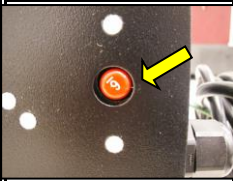

《ウィークリー作業》

	<p>電源コードを抜いてから作業します</p>	
	<p>ファンネルの後の止め金具ネジを左に回し、止め金具を下向にます。</p>	<p>2個とも金具を下向きにします。</p>
	<p>左に20度ほど回すとファンネルが外れます。</p>	
		
	<p>ネジ3つを外し固定ディスクを外します。</p>	<p>丸い上フタが固定ディスクになります。</p>
	<p>回転ディスクと刃と出口が汚れています。</p>	<p>ブラシでこすり、掃除機等で粉を除去します。</p>



	<p>3つの羽の掃除をします。</p>	<p>羽に粉が固着している ので、ヘラ、ブラシ等 でこすり取り除きます。</p>
	<p>出口の穴の掃除をします。</p>	<p>このとき、出口の穴の 中にゴムのチューブが 折れて変形、摩耗して いないか確認します。</p>
	<p>ラバーチューブは、このような形を しています。</p>	
	<p>ラバーチューブが正常な位置にあるか 確認します。</p>	
	<p>掃除が完了したら、固定ディスクを 元の状態し、ネジ3つを右に回し 固定します。</p>	
	<p>左に20度の角度から回しファンネルを 固定します。後の止め金具を上 に上げネジを右に回し固定します。</p>	

《動かないとき》

①ブレーカーの確認

	ブレーカーを確認してください。 赤いボタンが、出ていればブレーカーが作動しています。押し解除します。	ボタンが固いので、強く押してください。 カチッと音がすれば、解除となります。
	スイッチを入れ、回ることを確認します。	回らないとき、再度ブレーカーを確認、それでも回らないとき、スイッチの交換となります。

②粉詰まりの確認

	固定ディスクを外し粉出口、ロータリー内の粉を除去します。	※電源を抜いて下さい。 この状態でロータリーディスクが手で回るか確認します。
	このようにきれいにします。	回らないとき、フェルトリングの交換となります。 ※預かり修理となります。

※その他、異常がある時は、ワタル株式会社までお問い合わせください。